

ZONHO

HB48 计数器

使用说明书

感谢您购买中沪产品。这本说明书向您描述了怎样安装和使用HB48计数器。在使用产品之前，请仔细阅读说明书，充分了解产品性能。

HB48计数器是ZN48计数器的替代产品。

ISO9001


CE

EMC

ZONHO Corporation

4701A

■外形

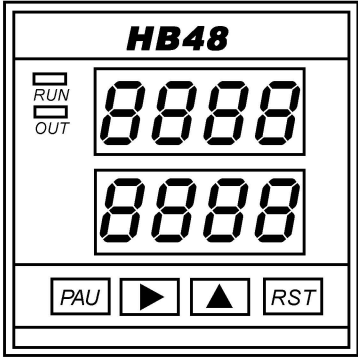


■显示

- 1.双排四位LED显示计数值、设定值
- 2.工作指示灯RUN
- 3.输出指示灯OUT

■按键

- 1.暂停键（PAU）：此键无用。
- 2.位选键（▷）：设定时，用于选择某位数码，选中的数码呈闪烁状态。
- 3.增加键（△）：设定时，按过位选键后按此键，可改变闪烁位的数值，此数值单向增加。正常工作时，直接按此键，显示计数设定值、倍率值。
- 4.复位键（RST）：在正常工作时，按此键，计数器恢复初始状态，抬起此键，计数器从零开始计数。

■开孔尺寸、安装方式

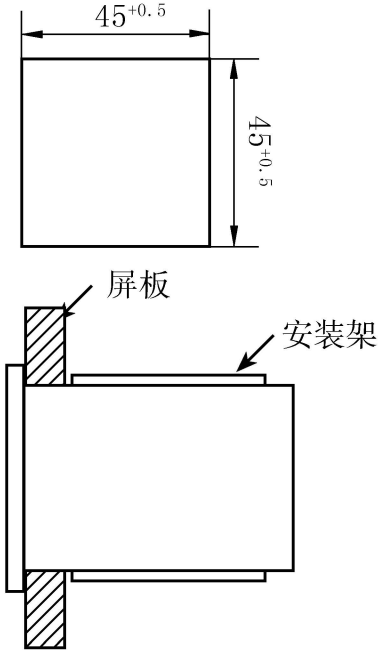

■功能

型号	计数范围	倍率值	计数方式	输出方式
HB48J	0~9999	无	加/减计数 可调	一组继电器 常开+常闭
HB48JR	0~9999	0.001~9.999		
HB48J8	0~99999999	无		
HB48J8R	0~99999999	0.001~9.999		


■技术参数

- 1.供电电源：DC85~240V/AC85~240V
- 2.整机功耗：小于3VA
- 3.触点寿命：10万次
- 4.触点容量：AC220V 3A；DC24V 5A
- 5.外形尺寸：48×48×80mm
- 6.工作温度：0~40℃

■特点

- 1.采用触摸按键设定
- 2.设定值、当前计数值断电保存
- 3.最大计数速度：10000次/秒
- 4.可预置倍率值：
显示值=脉冲数×倍率值

■接线图

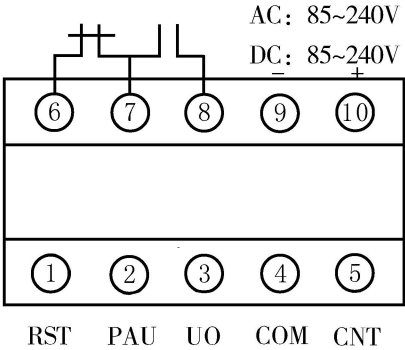

■端子说明

- 1.UO为传感器电源供出端：12VDC
- 2.CNT为计数信号输入端。开关量、电平脉冲兼容。
- 3.COM为公共端。
- 4.PAU为计数选择端，与公共端COM相接，计数为倒计时，断开为正计数。
- 5.RST为计数复位端，与公共端COM相接，计数器恢复初始状态，断开则从初始值开始计数。
- 6.继电器触点引出端子：┐┌为常开；┐┐为常闭。