


NA 系列安全光幕传感器快速安装

Pioneer in Sensor System




安装支架


ZJ-NA-1

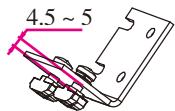


步骤1：将螺钉穿过支架与T型螺母连接并保持4.5 ~ 5mm。
(如图所示)

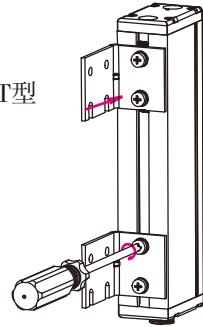




步骤2：如图所示将T型螺母插入光幕外壳背槽，使支架与外壳贴合。

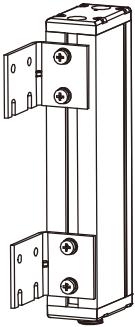




步骤3：用十字螺丝刀旋动组合螺钉，即能锁紧支架。

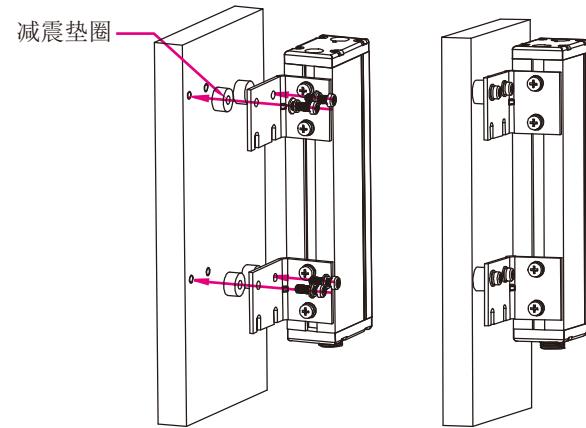


ZJ-NA-2

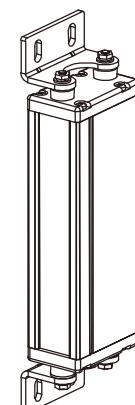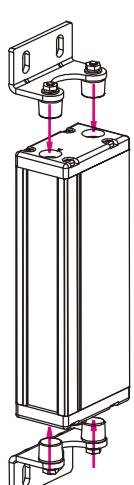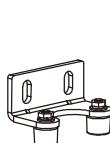

装配时若感觉减震件位置不适
可通过旋松减震件上螺母，调
整位置后再拧紧螺母。(上、下
同理)

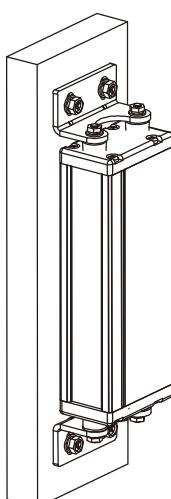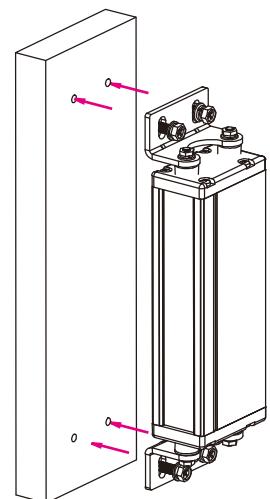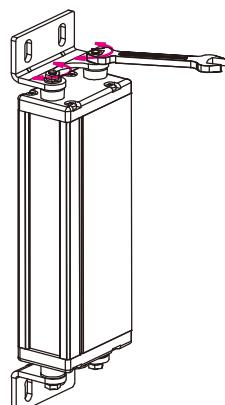

接线方法

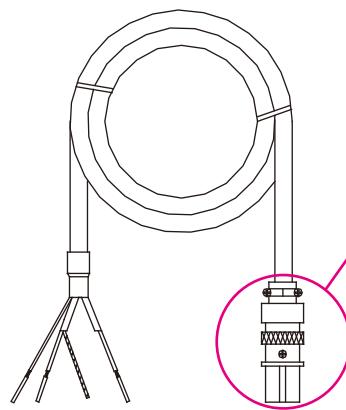


四芯电缆线（投光）





警告

黄线一旦与正电源相碰，
将对光幕线路造成损毁。

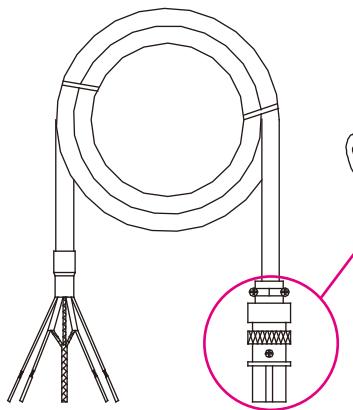

五芯电缆线（受光）

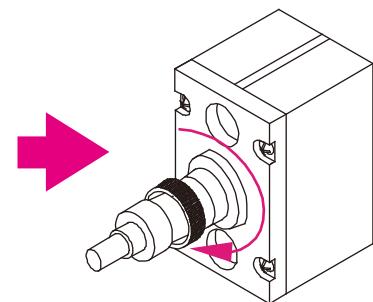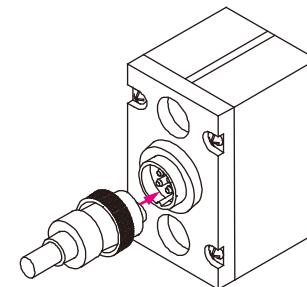

光幕与电缆线的连接方法：先找到相同芯数的光幕与电缆线，
再对准连接点的缺口插入，最后拧紧电缆线接口外围的螺帽。

黑线（单根，输出线，用于连接 PLC 或 PC 上的信号输入
端，五芯线独有。）

灰线（两根对接，用胶带包裹以绝缘。）

棕线（两根对接，连接 DC24V 直流电源 “+” 端。）


黄线（两根对接，用胶带包裹以绝缘。）

屏蔽线（对接，连接 DC24V 直流电源 “0V” 端。）

注意：出厂时外屏蔽线与内屏蔽线连在一起，请勿分开或
剪断任意一根。



注意 电缆线同颜色引线只允许直接对接，不可用
除本公司所提供的电缆线以外的电线连接。

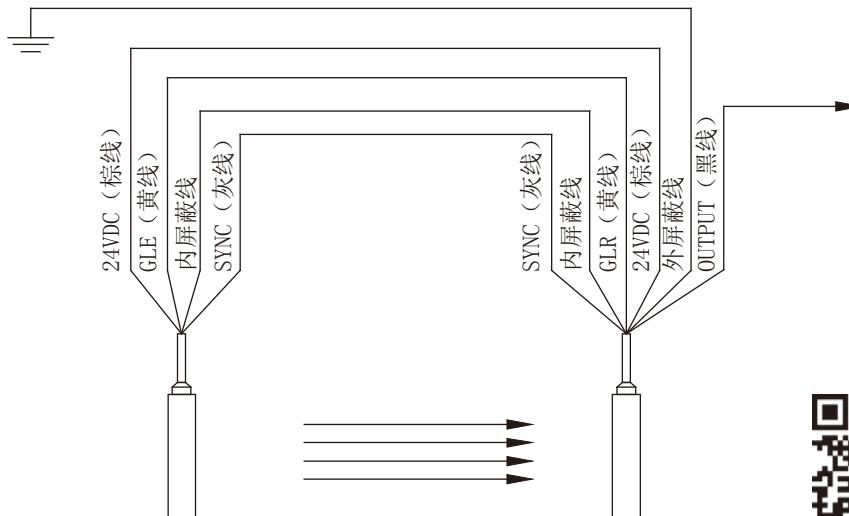

投光器 (4 芯)

受光器 (5 芯)



如果在用户快速安装书上没有找到所需要的信息，可浏览本公司网站。

CAT. 231001C May. 2018

网址：<http://www.zonho.com.cn>